

HITECLINE

Ihr Spezialist für Fotoautomaten



+49 (0) 170 2426 111
+49 (0) 160 91 4545 93
info@hitecline.com




Bedienungsanleitung Fotoautomat
XP-System „Classic 07“

Stand Januar 2011

Fotopapier nachfüllen

Druckertyp HiTi P710L.

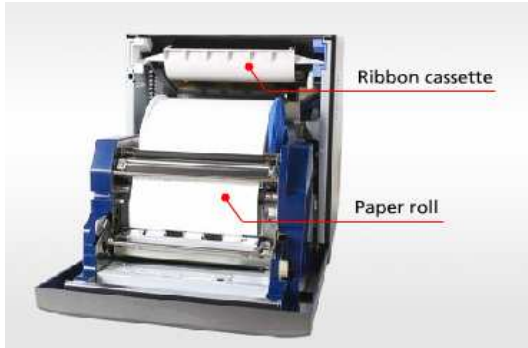


1. Öffnen Sie den Drucker.

2. Wechseln Sie die Papierrrolle und das Farbband, befolgen Sie dazu die Anweisungen auf der Verpackung.



3. Nehmen Sie die Tastatur und drücken „S“ für Service -

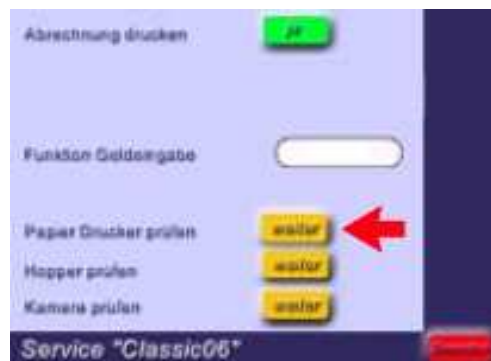

4. Auf dem Computerbildschirm (Touchscreen) erscheint das Servicemenu.

Drücken Sie jetzt auf „weiter“ bei „Papier Drucker prüfen“.



5. Geben Sie jetzt die Menge der Blätter in der ersten Zeile ein, die Sie eingelegt haben.

Drücken Sie dazu auf „ändern auf“, geben Sie die Stückzahl 700 ein und bestätigen Sie mit „ok“.

Wenn sie das Bestätigen mit „ok“ vergessen, werden die Änderungen nicht gespeichert und das System wird nicht funktionieren!

6. Drücken Sie unten rechts auf dem Touchscreen „zurück“ und dann „beenden“ - fertig!